



# 4m Peddinghaus Ausziehleiter EXTENDER

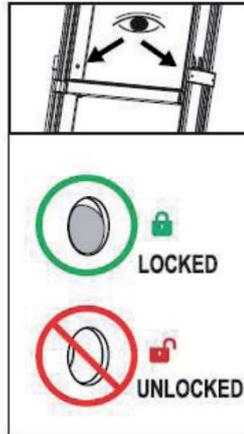

Blockbildung  
oben!

1. Höhe abschätzen, dort packen und raufziehen
2. Sprossen einrasten plus Kontrolle !
3. Sollte es eine Blockbildung geben, muss diese immer oben sein !
4. Kontrolle Winkel

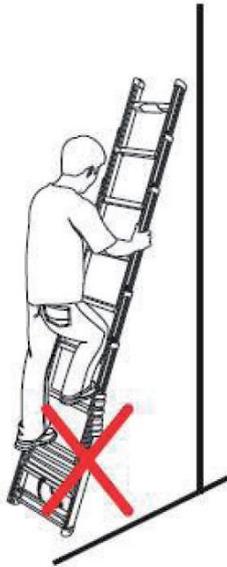

Zusammenräumen:  
Pedal zur Seite drücken und abkippen

